



MANUAL DE INSTRUÇÕES
TELEFONE CELULAR DUAL SIM
PROCD-6000



ÍNDICE

- 1 - Introdução
- 2 - Funções
- 3 - Tecnologia
- 4 - Conteúdo da embalagem
- 5 - Componentes
- 6 - Instalação e conexão
- 7 - Operações básicas
- 8 - Menu de operações
- 9 - Inserindo formas
- 10 - Solução de problemas

CERTIFICADO DE GARANTIA

Revendedor:	
Endereço:	
Município:	
Nota Fiscal:	Estado:
Cliente:	Data:
Endereço:	
Município:	Estado:
Nota Fiscal:	Data:

Cliente amigo, você é muito importante para nós. Em caso de dúvidas, críticas, problemas e sugestões consulte a Proqualit: E-mail: proeletronic@proeletronic.com.br Caixa Postal: 199 - CEP 08900-000 Proqualit Telecom Ltda. A/C: Diretoria

Modelo do Aparelho		Nº Série/Data de Fabricação (Etiqueta no verso do produto)
--------------------	---	--

GARANTIA - CONDIÇÕES GERAIS

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI 8.078/90

A PROQUALIT TELECOM LTDA., assegura ao primeiro comprador / usuário dos equipamentos da marca "PROELETRONIC", garantia contra defeitos de fabricação ou componentes pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto. Será assegurado o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo inferior a 30 (trinta) dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a lei 8.078/90 e o descrito abaixo:

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da data de emissão da Nota

CG000001-REV00

1 - INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um excelente produto com a qualidade PROELETRONIC.

O telefone celular fixo PROELETRONIC é indicado para usuários domésticos e comerciais.

Antes de utilizar o telefone, leia atentamente este manual e considere as seguintes precauções:

- Carregar a bateria por **12** horas quando for utilizar pela primeira vez.
- Caso esteja com o telefone em um veículo, nunca utiliza-lo enquanto estiver dirigindo.
- Caso utilize antena externa, desconecte-a sob tempestade. Não utilize o telefone quando estiver relampeando.
- Desligue o telefone quando estiver próximo a produtos perigosos, estação de gás, combustível e produtos químicos.
- O telefone tem sua eficiência reduzida quando próximo a TV, computador e outros equipamentos eletrônicos.
- Desligue o telefone para limpeza. Execute a limpeza apenas com um pano levemente umedecido e nunca utilize produtos químicos.
- Este produto produz campo magnético, então não o coloque próximo a equipamentos que armazenam carga magnética, como discos de computador.
- Não o exponha à luz solar intensa.
- Não o exponha a líquidos, o equipamento não é a prova d'agua.
- Transportar o produto em sua embalagem original, evitando bate-lo, isto pode causar danos ao seu circuito eletrônico.
- Consulte os planos de sua operadora de serviço de telefonia antes de fazer ou receber ligações.
- Utilize apenas adaptador de energia e bateria fornecido pela PROELETRONIC, pois equipamentos incompatíveis podem causar danos ao telefone.
- Sempre verifique a versão do equipamento com a versão do manual, para evitar manuseio errado.

*Consulte também nossa linha de antenas para telefonia celular, com elas você pode aumentar a eficiência de seu telefone celular em locais onde o sinal não é tão bom, como por exemplo em zonas rurais ou locais mais afastados.

www.proeletronic.com.br

10. Soluções de Problemas

Problema	Possível causa	Solução
Não indica chamada recebida, não liga o display.	Conexão com o adaptador de energia não está boa.	Use um adaptador de energia apropriado, consulte nosso suporte técnico.
Não é possível concluir a chamada após discar um número.	1. Sem sinal de rede 2. Interferência no sinal	1. Discar novamente 2. Desligar e ligar novamente o telefone.
Não liga o display ao receber uma ligação.	Bateria com carga baixa	Conecte o adaptador de energia .
Ruído	Problema de rede ou sinal fraco	Mova o telefone de lugar ou utilize uma antena externa.
Não reconhece o cartão SIM	1. Bateria com carga baixa 2. O cartão SIM não está bem conectado	1. Conecte o adaptador de energia para carregar a bateria e ligue o telefone novamente. 2. Limpe os contatos metálicos do cartão SIM e reencaixe-o.
Sem sinal de rede.	Os parâmetros de rede estão definidos errados.	Entre em contato com nosso suporte técnico.

Suporte técnico

Proeletronic
Estrada Noriko Hamada, 155 - Lambari
Rodovia Presidente Dutra, Km 176,5
Guararema, SP
CEP 08900 000
WEB <http://www.proeletronic.com.br>
Fone: +55 11 46939300

2-FUNÇÕES

- Supporta GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz.
- Dual Chip.
- Suporta GPRS.
- Rediscagem.
- Agenda telefônica.
- Viva-voz.
- Ajuste de volume para o viva-voz ou fone.
- 12 opções de som para toque ou alerta.
- 6 níveis de volume de toques.
- Salva até 100 mensagens enviadas.
- Display com data, hora, nível de sinal, e carga da bateria.
- Salva, procura, apaga e disca para os últimos 10 grupos de ligações recebidas e perdidas.


3-TECNOLOGIA

1 . Condições

- Temperatura ambiente: -10°C ~ +45°C
- Umidade relativa: 10% ~ 95%
- Pressão atmosférica: 86 ~ 106Kpa
- Frequência de trabalho: E-GSM 850/900/1800/1900MHz
- Dimensões: 210*153*55mm (L*W*H)
- Adaptador de energia: AC 100~240V, 60Hz, DC 5V 1000mA
- Sensibilidade de recepção: <-102 dBm
- Tempo em espera: 48 horas
- Tempo em ligação: 2 horas

Nota: O tempo de espera e de ligação pode variar em função do nível de sinal. Quanto menor o nível de sinal, maior o consumo de energia.

4-CONTEÚDO DA EMBALAGEM

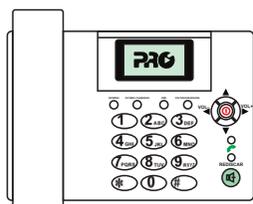

Telefone (com antena)



Fone e cabo



Adaptador de energia




Bateria



Manual de instruções

5-COMPONENTES

Vista superior:

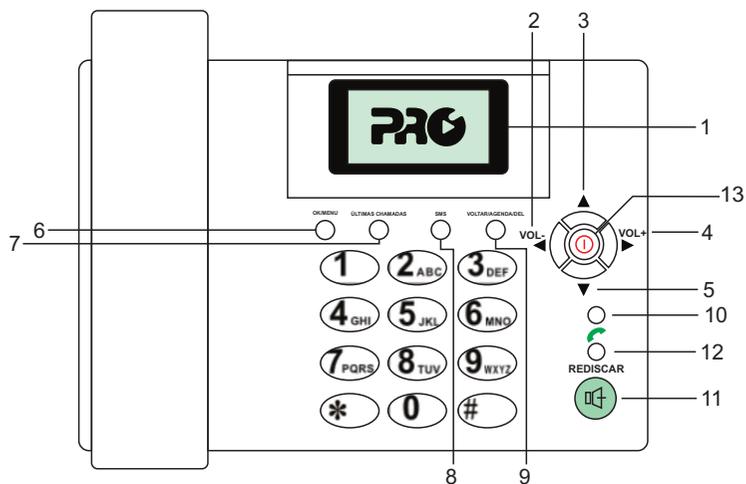

1. Display LCD

2. VOL-: Diminui o volume durante uma chamada; Em estado inativo,

palavras.

- No estado de edição, entre como os dígitos relativos à palavra que você deseja inserir, o telefone irá apresentar as palavras possíveis para sua escolha. Após você entrar com a palavra completa, pressione **【▲、▼、◀、▶】** para procurar todas as palavras possíveis e pressione **【OK】** para confirmar a palavra que você deseja selecionar. Por exemplo, se você deseja entrar com a palavra “HOME”, você apenas digita **【4663】** e pressione **【▶】** apenas. Você pode ver “HOME” apresentado no display, então pressione **【OK】** para aceitar esta palavra.
- Quando o cursor está na área de edição, pressione **【▲、▼、◀、▶】** para movê-lo para as respectivas direções.
- Pressione **【VOLTAR】** para apagar uma letra a frente do cursor ou pressione **【VOLTAR】** por 3 segundos para apagar todo o texto. Você pode digitar um total de 612 caracteres.

No modo de edição comum, você pode inserir apenas uma letra (maiúscula ou minúscula) por vez.

No modo de edição, pressione os dígitos relativos aos caracteres que você deseja. Por exemplo, se você deseja escrever “HOME”, você pressiona **【4】** por um segundo por quatro vezes para digitar “H”; pressione **【6】** três vezes para digitar “O”; e espere por dois segundos, pressione **【6】** para digitar “M”; finalmente pressione **【3】** para digitar “E”.

- Quando o cursor está na área de edição, pressione **【▲、▼、◀、▶】** para movê-lo para as respectivas direções.
- Pressione **【VOLTAR】** para apagar uma letra a frente do cursor ou pressione **【VOLTAR】** por 3 segundos para apagar todo o texto.
- Você pode digitar um total de 612 caracteres.


Pressione **【OK】** para fazer a função do canto esquerdo do display e pressione **【VOLTAR】** para fazer a função do canto direito do display.

Os dígitos relativos às letras, são apresentados na figura seguinte:

Keys	Inglês inteligente, maiúsculas e minúsculas (=ABC) (=abc)	Inglês, maiúsculas e minúsculas (ABC) (abc)	Dígitos (123)
1	.	. , ? ! ' " : ; @ _ & 1	1
2	A B C a b c	A B C a b c	2
3	D E F d e f	D E F d e f	3
4	G H I g h i	G H I g h i	4
5	J K L j k l	J K L j k l	5
6	M N O m n o	M N O m n o	6
7	P Q R S p q r s	P Q R S p q r s	7
8	T U V t u v	T U V t u v	8
9	W X Y Z w x y z	W X Y Z w x y z	9
*	Símbolos		
0	(espaço) 0()+-*=%		0
#	Switch the inputting ways		

Lista de símbolos

Modo de entrada	Tecla*
Inglês, Dígitos	.,?!'")@V: _;+-%&<>£\$€α 【】 {}~ # (blank)

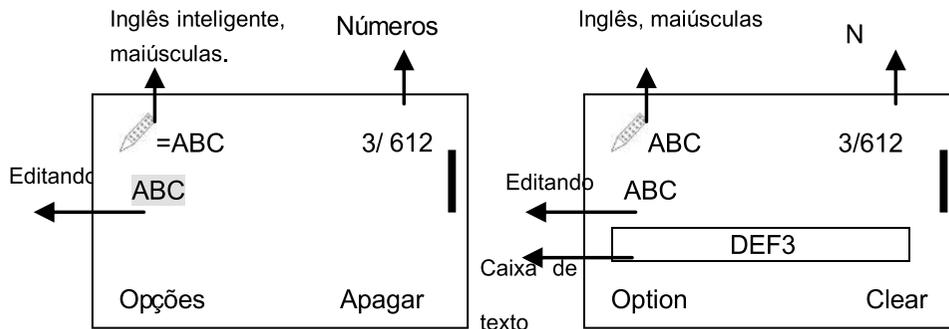


Inglês inteligente maiúsculas e minúsculas, formas: Você pode inserir


pressione para diretamente acessar a pasta de mensagens recebidas; No estado de edição, pressione esta tecla para mover o cursor para a esquerda.

- ▲: No menu de operação, pressione esta tecla para checar os itens acima; No estado inativo, pressione esta tecla para diretamente acessar lista de chamadas não atendidas.
- VOL+: Aumenta o volume durante uma chamada; No estado inativo, pressione esta tecla para diretamente escrever nova mensagem; No modo de edição, pressione esta tecla para mover o cursor para a direita.
- ▼: No menu de operação, pressione esta tecla para checar os itens abaixo; No estado inativo, pressione esta tecla para acessar diretamente o menu de mensagens.
- Tecla OK/MENU: No menu de operação, pressione esta tecla para abrir ou confirmar uma opção; No estado inativo, pressione esta tecla para entrar no menu de operação.
- Tecla CLIST: No menu inativo pressione essa tecla para acessar diretamente o registro de chamadas.
- Tecla SMS: No menu inativo pressione essa tecla para acessar pasta de mensagens recebidas.
- Tecla VOLTAR/AGENDA/DEL: No menu de operação, pressione esta tecla para sair ou cancelar uma opção, em modo de escrita de texto pressiona essa tecla para deletar letra; No estado inativo, pressione esta tecla para acessar diretamente a agenda telefônica; Em uma chamada, pressione esta tecla para recusar ou finalizar uma ligação.
- Tecla DISCAR: Pressione esta tecla para discar para o número apresentado no display; No estado inativo, pressione esta tecla para visualizar as últimas chamadas efetuadas.
- Tecla VIVA-VOZ: Liga ou desliga o viva-voz.
- Tecla REDISCAR: No estado inativo, pressione esta tecla para rediscar o último número chamado.
- Tecla ON/OFF: Em qualquer estado, pressione esta tecla por 3 segundos para desligar ou ligar o telefone.

5-2 Painel Traseiro:

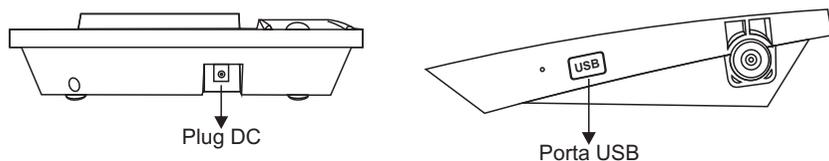

1. DC 5V: Entrada para conexão do adaptador de energia. Quando conectado o carregador ao telefone ligado, irá apresentar a mensagem "Carregador Ligado" no display.
 2. Dados: Conexão para uso com um computador, pode ser utilizada para atualização de software ou para comunicação de dados "GPRS". O uso do GPRS está atrelado ao plano adquirido com a operadora de telefonia celular, consulte sua operadora sobre pacotes de dados.
6. Instalação e conexão
- 6-1 Instalação do cartão SIM1&SIM2

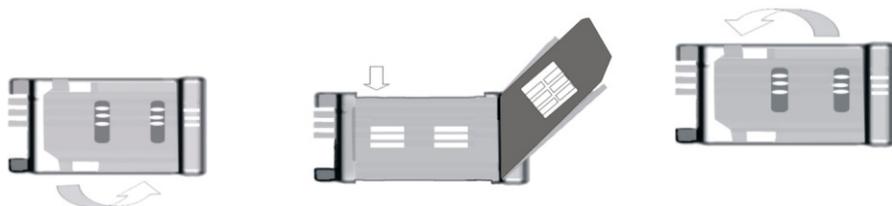

Abra o suporte do SIM&SIM2; Insira o cartão SIM&SIM2 Feche o suporte pressionando-o para baixo

Atenção:

- Desligue o telefone e desconecte o adaptador de energia antes de inserir ou retirar o cartão SIM. Manusear o cartão SIM com o aparelho ligado ou conectado ao adaptador de energia pode danificá-lo.
- Não toque na parte de metal do cartão SIM, de modo a evitar danos ou perda de memória e armazene-o longe de equipamentos eletromagnéticos. Se danificado o cartão SIM, o telefone não entrará em uma rede GSM.

8-6 Alarme: Há quatro alarmes no telefone.

Pressione **【▲、▼】** para escolher "Alarme", após, entrando no sub-menu "configurações" você pode fazer as seguintes operações:

- Alarme 1: pressione **【OK】** e você pode definir a frequência do alarme como "ligado, uma vez, todo dia" e pressione **【OK】** para confirmar o alarme. Após definido, pressione **【▼】** uma vez e pressione **【OK】** para definir o horário do alarme. Você pode ver o modo (HH:MM) e ajustar o horário e pressionar **【OK】** para confirmar o alarme. O telefone irá indicar se você salvou as definições após pressionar **【VOLTAR】**, se você precisar salvar, pressione **【OK】**; Se você não quiser salvar, pressione **【VOLTAR】**.

- Alarme 2~5: As operações são semelhantes as do alarme 1.

Nota: Após essas definições (o telefone ligado), o telefone irá definir o toque e a hora e se você definir como "apenas uma vez", o telefone irá tocar o alarme apenas um dia; se você definir "todo dia", o telefone irá tocar o alarme todos os dias. Quando você ouvir o toque do alarme, você pode pressionar **□ OK□** para parar o alarme e se você pressionar **□ VOLTAR□**, apenas pausa o alarme e o telefone irá tocar o alarme novamente após 4 minutos por 10 vezes.

8-7 Ajuste de antenas

Pressione **【OK/menu】** e em seguida pressione **【▼】** até aparecer Alinhamento de antena **【☎】**, em seguida pressione **【OK】**, pressione as teclas **【▲、▼】** para selecionar o SIM card desejado que apareça o nível de sinal, SIM1 ou SIM2 pressione **【OK】** e aparecerá os dados no Display. Para voltar ao menu inicial pressione **【VOLTAR】**.

9. Introdução de formas

Esse telefone suporta várias introduções de formas: incluindo Inglês e Português e símbolos. Também irá permitir entrada de formas. Essa entradas de formas são muito utilizadas para: inserir nomes na agenda telefônica e edição de mensagens.

No estado de entrada, pressione **【VOLTAR】** para apagar o caractere a frente do cursor e pressione **【VOLTAR】** por 3 segundos para apagar todos os caracteres; pressione **【▲、▼、◀、▶】** para mover o cursor para as respectivas direções.


8-4-4 Restaurar Definições de Fábrica:

Restaurar configurações de fábrica: Pressione **【OK】** para entrar no sub-menu. Pressione **【OK】** para restaurar as configurações de fábrica. Todos os contatos da agenda, histórico de ligações, alarme e discagem rápida serão perdidos.

8-5 Perfis do Usuário:

- Tipo de Toque: Escolha o tipo de toque para quando receber uma chamada, (20 opções disponíveis);
- Volume: Define o volume do toque da campainha para uma chamada recebida;
- Mensagem: Define o tipo de toque para mensagem recebida;
- Volume de Mensagem: Define o volume do toque da campainha para uma mensagem recebida;
- Som dos Botões: Você pode ativar ou desativar esta opção;
- Sons do Sistema: Você pode ativar ou desativar esta opção;

6-2 Instalação do adaptador de energia e antena

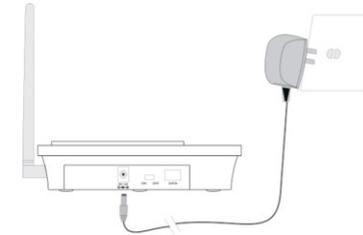


6-3 Conexão do fone

Conecte o cabo espiral ao fone e a porta RJ11 do telefone.

6-4 Ligando e desligando o telefone

Ligando: Pressione a tecla "ON/OFF" por 3 segundos e o Display irá se iluminar. O telefone iniciará a procura por rede e provedor de serviços, após isso, entrará em estado inativo.

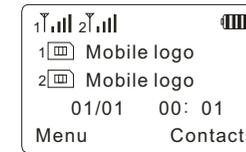

Desligando: Pressione a tecla "ON/OFF" por 3 segundos e o Display se apagará indicando que o telefone está desligado.

7. Operações básicas

7-1 Fazendo ligações

- Retire o fone do gancho, ao ouvir o sinal de linha, você pode entrar com o número a ser chamado, os quais aparecerão no Display. Pressione **【】**, então pressione **【▲、▼】** selecione SIM1 ou SIM2 e então pressione **【OK】** para discar o número. Após completada a ligação, o status e a duração da chamada irá aparecer no Display quando terminada a ligação. Se o telefone chamado estiver ocupado, você pode pressionar **【OFF/ON】** e discar outro número de telefone ou pressionar **【REDISCAR】** para discar o último número chamado. Encerre a chamada colocando o fone no gancho (ou pressionando **【OFF/ON】**) após o fim da conversa.

7-2 Recebendo ligações

- Quando houver uma nova chamada, o telefone irá iniciar o toque de chamada e apresentará no Display o número que está chamando. Retire o fone do gancho ou pressione **【☎】** para aceitar a ligação. Coloque o fone no gancho (ou pressione **【☎】**) após o fim da conversa.

7-3 Rediscar

- Retire o fone do gancho e pressione **【REDISCAR】** ou, no estado inativo, pressione **【REDISCAR】** diretamente, você pode discar o último número chamado.

7-4 Função Viva-voz

- Pressione a tecla **【☎】** e você pode receber ou fazer ligações diretamente. Retire o fone do gancho para continuar a conversa pelo fone ou se preferir continuar a conversa pelo viva-voz, você deve pressionar **【☎】** para encerrar a chamada.

7-5 Discando

- Pressione **【☎】** para chamar um número apresentado no Display. Ou se você selecionou um número em sua agenda, pressione **【☎】** então, pressione **【▲、▼】** selecione SIM1 ou SIM2 e pressione **【OK】** para chamar o número.

7-6 Ajustando o volume

- Durante uma chamada, pressione **【VOL+】** para aumentar o volume; pressione **【VOL-】** para diminuir o volume; *Você tem 7 níveis de ajuste. No estado inativo, pressione **【VOL+】** ou **【VOL-】** para mudar o volume do som de chamada; *Você tem 7 níveis de ajuste.

8. Menu de operações

8-1 Agenda telefônica

Você pode salvar vários grupos de nomes e números telefônicos no cartão SIM1&SIM2. Você pode “Procurar”, “Adicionar”, “Editar” ou “Apagar” números. No estado inativo, pressione **【VOLTAR/AGENDA/DEL】** para ir diretamente a agenda telefônica.

8-1-1 Configurações

Você pode procurar um contato entre todas as entradas.

Entre na “agenda” e pressione **【▲、▼】** para ver entre todos os contatos o nome

- Se sem acesso: Quando não houver uma rede ou o telefone estiver desligado, todas as chamadas serão desviadas. As operações são iguais as “todas as chamadas de voz”.
Se não atendida: Quando não respondida, a chamada será desviada para o telefone pré-definido. As operações são iguais as “todas as chamadas de voz”.
- Se ocupado: Se o telefone estiver com a linha ocupada, a chamada será desviada para o telefone pré-definido. As operações são iguais as “todas as chamadas de voz”.
- Qualquer chamada de dados: Define-se desviar todas as chamadas de dados para um número pré-definido. As operações são iguais as “todas as chamadas de voz”.
- Cancelar todos os desvios: Cancela todas as definições de desvio.
Nota: Esta função não é suportada por alguns cartões SIM.

8-4 Definições

8-4-1 Definições Duplas:

Pressione **【▲、▼】** para escolher “Configurações Dual SIM” depois, entrando em “Configurações”, você pode fazer as seguintes operações:

8-4-2 Definições do Telefone:

- Definir data (refere-se à definição do alarme 1)
- Definir hora (refere-se à definição do alarme 1)
- Idioma: Você pode escolher entre Português, Inglês e Espanhol. Pressione **【▲、▼】** para escolher após obter o sub-menu e pressione **【OK】** para confirmar a definição.
- Métodos pref. para Introdução: Escolhe escrita, (ABC; PT; ou Numérico)
- Contraste: Entre 1~15 e pressione **【▲、▼】** para ajustar.
- Definições de ECRÃ : define a duração da iluminação do display (5 segundos, 15 segundos, 30 segundos ou 45 segundos) no estado inativo ou na conversação.

8-4-3 Definições de Segurança: Define aberto, protegido por PIN ou altera a senha.

perdidas. Pressione **【▲、▼】** para escolher uma chamada perdida e pressione **【OK】** para ver os detalhes. Pressione **【OK】** novamente para fazer as seguintes operações:

- Marcar: faz ligação para o contato selecionado.
- Deletar: deleta a chamada perdida que você escolher.
- Salvar: salva o número telefônico da mensagem atual no cartão SIM ou no telefônica.
- Discar: retorna a ligação para esta chamada perdida.
- Editar: Você pode editar o número telefônico da chamada perdida e salvar no cartão SIM ou no telefone.

8-3-2 Chamadas efetuadas: pode salvar 10 chamadas realizadas de tempo em tempo.

Você pode pressionar **【▲、▼】** para escolher “Chamadas efetuadas” depois abrir o sub-menu “Histórico de chamadas” e pressionar **【OK】** para entrar em chamadas efetuadas. As operações são como as mencionadas anteriormente para “Chamadas perdidas”.

8-3-3 Chamadas recebidas: Pode salvar até 10 chamadas recebidas de tempo em tempo. Você pode pressionar **【▲、▼】** para escolher “Chamadas recebidas” depois abrir o sub-menu “Histórico de chamadas” e pressione **【OK】** para ver os detalhes. As operações são como as mencionadas anteriormente para “Chamadas perdidas”.

8-3-4 Deletar registro de chamadas: Você pode apagar as chamadas perdidas, chamadas efetuadas, chamadas recebidas ou todas as chamada.

8-3-5 Desvio de Chamadas: Você pode desviar uma chamada para outro número de telefone quando você não puder ou não quiser atender.

Nota: Essa função deve ser suportada pela operadora.

- Todas as chamadas de voz: Todas as chamadas serão desviadas para outro telefone indicado. Pressione **【OK】** e você pode fazer as seguintes operações:
 - ◆ Ativar: Define o número de telefone para o qual você deseja desviar a chamada.
 - ◆ Desativar: Não desvia as chamadas.
 - ◆ Consulta: Apresenta o status de desvio.

que você procura. Quando você encontrar o contato desejado, pressione **【OK】** para entrar no sub-menu e você pode fazer as seguintes operações:

- 1) Armazenamento preferido: ver a entrada.
- 2) Editar: editar a entrada atual.
- 3) Deletar: deletar a entrada atual.
- 4) Copiar: Copiar essa entrada do cartão SIM1&SIM2 (ou telefone) para o telefone (ou cartão SIM1&SIM2).
- 5) Mover: Mover essa entrada do cartão SIM1&SIM2 (ou telefone) para o telefone (ou cartão SIM1&SIM2).
- 6) Enviar mensagem: Enviar mensagem para o contato atual.

8-1-2 Adicionar nova entrada Adiciona um novo contato no cartão SIM1&SIM2 ou no telefone. (Você pode salvar 300 contatos no telefone, o estado de memória depende da capacidade do cartão SIM1&SIM2).

No estado inativo, digite o número diretamente e pressione **【OK】** para salvar esta entrada no cartão ou no telefone. Você também pode entrar no sub-menu “Adicionar Novo Contato” na Agenda. Para salvar no cartão SIM1&SIM2 ou no telefone pressionando **【▲、▼】** e então pressione **【OK】** para editar o nome e o número telefônico.

8-1-3 Deletar todos: Você pode deletar todas as entradas do cartão “SIM1&SIM2” ou do “telefone”.

8-1-4 Copiar todos: Você pode copiar todas as entradas do cartão “SIM1&SIM2” para o telefone ou do “telefone” para o cartão SIM1&SIM2.

8-1-5 Status da memória: Pesquisa o número de entradas armazenadas no cartão SIM1&SIM2 e no telefone.

8-2 Mensagens

Você pode salvar até 100 no telefone, no cartão SIM1&SIM2 depende da capacidade do cartão. Mensagens recebidas serão salvas em “Pasta Recebidas” e somente as mensagens “Salvar” ou “Enviar” serão salvas em “Enviadas”. Se você tiver mensagens não enviadas essas serão salvas em “Pasta Enviadas”.

8-2-1 Escrever Mensagens:

No estado inativo pressione **【▶】** e diretamente já é possível escrever nova mensagem.

Ou ainda no estado inativo, pressione **【OK】**, então pressione **【2】** e pressione **【OK】** para entrar em “Escrever Mensagem”

Pressione **【OK】** para escolher as seguintes opções após o término do conteúdo de texto:

- Enviar Para: adiciona o contato através da agenda ou apenas incluindo um contato;
- Método de Introdução: selecione o tipo de escrita da mensagem;
- Avançadas: adiciona um destinatário;
- Guardar para Rascunhos: salva a mensagem escrita.

8-2-2 Pasta Recebidas:

Pressione “SMS” para acessar a “Pasta Recebidas” diretamente. Ou então no estado inativo, pressione OK, então pressione 2 e vá até “Pasta Recebidas”. As mensagens serão mostradas no display. Pressione **【▲、▼】** escolha “mensagens” e então pressione **【OK】** para ver o conteúdo. Pressione **【OK】** novamente para fazer as seguintes operações:

- Responder por SMS: responde a mensagem ao remetente e você pode editar mensagem antes de enviar pressionando **【OK】**. Pressione **【OK】** para enviar a mensagem após a edição.
- Chamar Remetente: liga para o contato que da mensagem recebida;
- Reencaminhar: edita a mensagem e pode ser enviada para outro número;
- Eliminar: apaga a mensagem recebida;

8-2-3 Enviadas:

No estado inativo, pressione OK, então pressione 2 e vá até “Pasta Recebidas”.

Você pode ver as mensagens que foram enviadas.

Pressione **【OK】** novamente para fazer as seguintes opções:

- Reencaminhar: envia a mensagem a outros destinatários.
- Eliminar: apaga a mensagem que for escolhida.

8-2-4 Eliminar mensagens:

Pressione **【▲、▼】** para escolher “Deletar” depois entre no sub-menu “Mensagem” e pressione **【OK】**. Você pode fazer as seguintes operações:

- Apagar pasta “Enviadas”: escolha essa opção para deletar todas as mensagens da pasta “Enviadas”
- Apagar pasta “Recebidas”: escolha essa opção para deletar todas as mensagens da pasta “Enviadas”
- Apagar todas: escolha essa opção para deletar todas as mensagens da pasta “Enviadas” e “Recebidas”.

8-2-5 Definições de mensagens:

Pressione **【▲、▼】** para escolher “Definições de Mensagens”

Você pode fazer as seguintes operações:

Definições de Perfil:

- **Nome do Perfil:** define o nome a ser utilizado;
- **Endereço do Celular:** define o endereço a ser utilizado;
- **Validade:** Você pode escolher o período de validade (1 hora, 12 horas, 1 dia, 1 semana, Máximo. As vezes isto não é exato, dependendo da rede.)
- **Tipo:** Você pode definir o tipo (texto, fax, página, E-mail.)

Configurações comuns: Você pode abrir ou fechar “Relatório de entrega” ou “Responder caminho”.

8-2-6 Status da memória

Pesquisa o status da memória do telefone e do cartão SIM.

8-3 Centro de Chamadas:

No estado inativo pressione **【MENU】** e então pressione **【3】** para abrir o sub-menu histórico de chamadas.

8-3-1 Chamadas perdidas: Pode salvar até 10 chamadas perdidas de tempo em tempo. Será indicada à existência de chamada perdida no Display.

Você pode pressionar **【▲、▼】** para escolher “Chamada perdida” depois, abrindo o sub-menu “Histórico de chamadas” pressione **【OK】** para entrar em chamadas